

USER`S MANUAL / ИНСТРУКЦИЯ



happy baby

CHARLOTTE

КОЛЯСКА-ЛЮЛЬКА



0-12
months



0-10
kg



ВАЖНО! Сохраняйте инструкцию для дальнейшего использования. Поздравляем с покупкой этого продукта! Пожалуйста, прочитайте инструкцию перед сборкой и использованием коляски.

© 2014 Happy Baby®
(ТМ «Хэпи Бэби»)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Перед началом использования коляски внимательно прочтите инструкцию.



ИГНОРИРОВАНИЕ ПРАВИЛ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕСЧАСТНОМУ СЛУЧАЮ ИЛИ ТРАВМИРОВАНИЮ РЕБЁНКА.


Сохраните инструкцию для последующего использования.

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДА




- Коляска предназначена для перевозки одного ребёнка от рождения и весом до 10 кг.
- Перед началом использования убедитесь, что все механизмы исправны, а рама и соответствующие фиксаторы надёжно закреплены.
- Не используйте дополнительных матрасцев.
- Нагрузка на корзинку для вещей не должна превышать 5 кг.
- Используйте тормоз перед размещением в ней ребёнка и при каждой остановке коляски.
- Каждый раз при использовании коляски ребёнок должен быть пристёгнут ремнями безопасности.
- Каждый раз перед началом использования коляски удостоверьтесь, что люлька прочно установлена на раме.
- Коляска не предназначена для использования при пробежке и катании на роликах.
- Перед стиркой тканевой обивки внимательно ознакомьтесь с информацией, указанной на маркировочном ярлыке.
- Регулярно проверяйте состояние тормозных механизмов, колёс, блокирующих приспособлений, соединений, фиксаторов, а также ремней безопасности и швов.
- Не подвергайте коляску интенсивному солнечному излучению.
- После попадания под дождь или снег во избежание коррозии коляску необходимо просушить, а ступицы обработать смазкой.
- Все операции по сборке и использованию должны выполняться взрослым человеком.
- Никогда не оставляйте ребёнка в коляске одного без присмотра.
- Запрещается использование запасных частей сторонних производителей, не одобренных производителем коляски.

СБОРКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

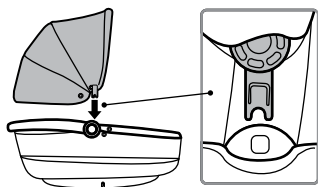


- 1 КАПЮШОН:** для крепления козырька, зафиксировать клипсы и молнию на задней стороне.

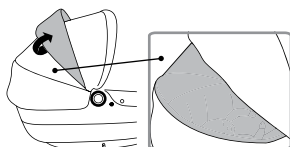


- 2** Капюшон оснащен специальным окошком, которое позволяет видеть ребёнка под любым углом.

- 3 КРЫШКА:** положите крышку на люльку и пристегните её с обеих сторон.

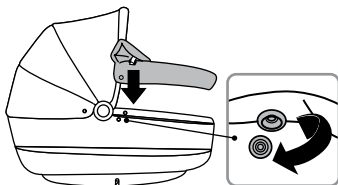




- 4** Устойчивое положение (для размещения на ровной поверхности): в основании люльки имеются специальные ножки.

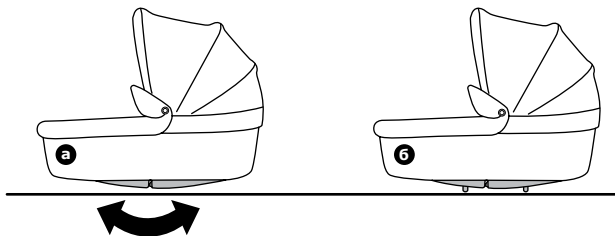

- а** При убранных ножках люлька может быть использована в качестве качалки.


- б** А при выпущенных ножках люлька фиксируется в одном положении.

5 СНЯТИЕ ПОДКЛАДКИ ИЗ ЛЮЛЬКИ:
отстегните крышку и капюшон.

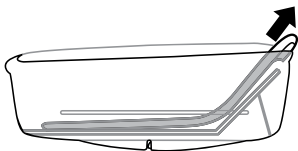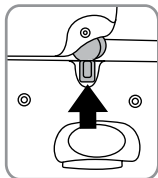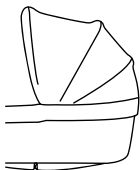


а Нажмите на крепления и потяните капюшон вверх.

б Поднимите спинку и вытащите матрасик.

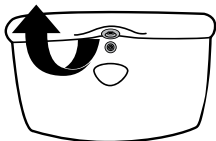

в Расстегните подкладку.

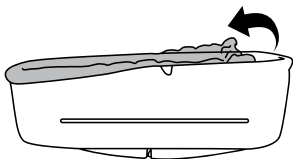


г Вытащите подкладку.


6 ДОЖДЕВИК И МОСКИТНАЯ СЕТКА:
дождевик и москитная сетка легко крепятся к капюшону с помощью молнии.




- 7 КРЕПЛЕНИЕ РУЧКИ:** с помощью отвёртки открутите два винта и крышку с обоих концов ручки (рисунок а). Наденьте ручку на специальные штырьки в основании коляски (рисунок б). Закрутите винты и крышку (рисунок в) и закрепите их с обеих сторон ручки, не перетягивая слишком сильно.

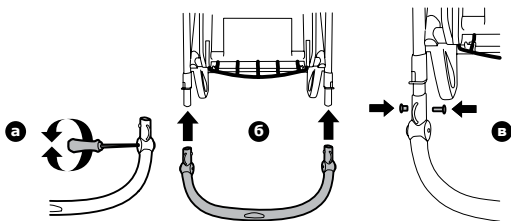


- 8 УСТАНОВКА КОЛЁС:** снимите 4 защитных упаковочных колпачка с шасси коляски (рисунок а). Установите два колеса со стороны ручки коляски (рисунок б), а другие два колеса – напротив (рисунок в). Вставьте колёса до упора в нужное положение (рисунок а) и проверьте надёжность крепления.

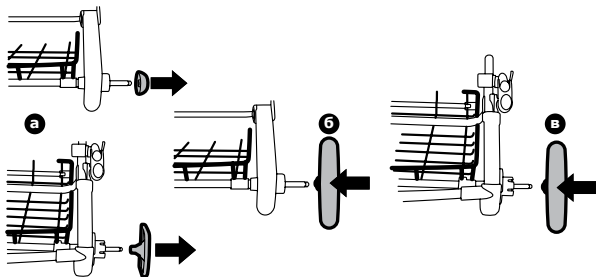


- 9 ТОРМОЗА КОЛЯСКИ:** для использования тормозов опустите тормозной поручень вниз. Для снятия тормозов поднимите тормозной поручень вверх.

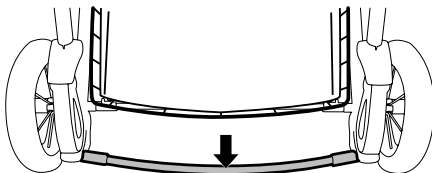


- 10 РАСКЛАДЫВАНИЕ ШАССИ КОЛЯСКИ:** перед раскладыванием шасси коляски опустите тормозной поручень вниз для фиксации тормозов.

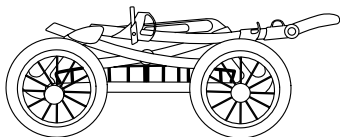

- а** Чтобы разложить шасси коляски, опустите замочки нажатием их вовнутрь.

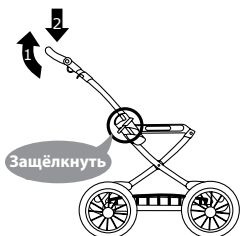


- б** Поднимите ручку и поверните её вверх до щелчка.

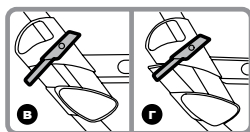


- в** Убедитесь, что рама раскрыта должным образом, посмотрев на защёлку

- г** Если на защёлке виден красный цвет, нажмите на ручку вниз до щелчка.

11 РЕГУЛИРУЕМАЯ РУЧКА

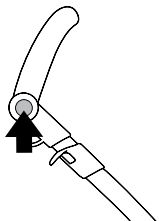


- а** Для регулирования высоты ручки, одновременно нажмите на обе боковые кнопки.

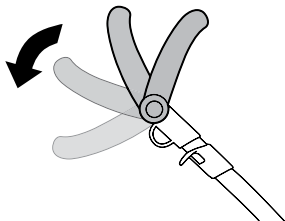


- б** Зафиксируйте ручку в желаемом положении.


- 12 СНЯТИЕ КОЛЁС:** чтобы снять колёса, поверните рычаг в центре колеса (рисунок **а**), после чего снимите колесо (рисунок **б**).

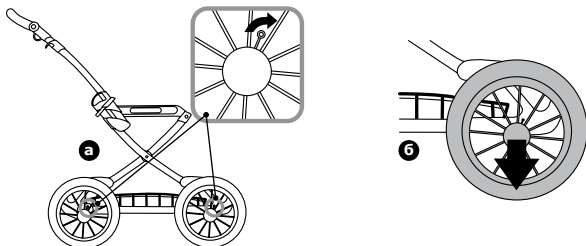


- 13 Шины являются надувными.** Чтобы их накачать, откройте колпачок и используйте насос.

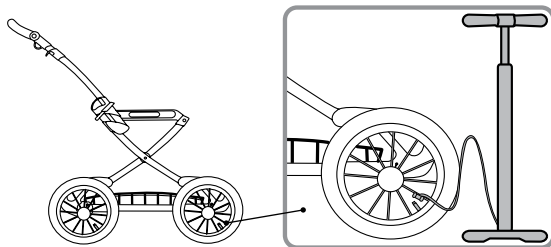

- 14 СКЛАДЫВАНИЕ ШАССИ КОЛЯСКИ:** чтобы сложить шасси коляски, нажмите на ручку вниз (рисунок **а**), потяните за оба рычага на ручке вверх (рисунок **б**), поднимите зажим безопасности сбоку (рисунок **в**), затем поверните ручку вперёд и вниз до щелчка.

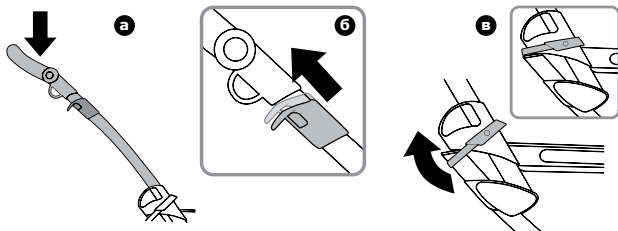


- 15 После складывания шасси коляски убедитесь, что замочки правильно зафиксированы.

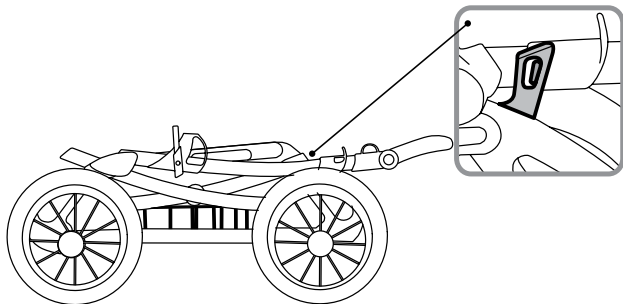

- 16 Всегда пользуйтесь тормозами при установке и снятии люльки. Проверьте, что люлька надёжно закреплена.

Для снятия люльки потяните за ручку, находящуюся под капюшоном, приподнимите люльку вверх.

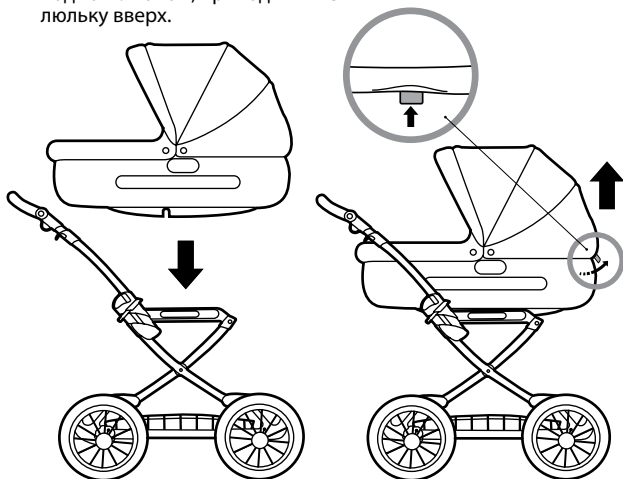

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Почистите козырёк/основание и корзинку, промойте водой, затем высушите.
- Для особо загрязнённых частей используйте чистящее средство, затем смойте его и вытрите насухо.
- Избавьтесь от грязи, затем вытрите каркас влажной тряпкой, протрите коляску сухой тканью.
- Если не вытирать коляску насухо, каркас начнёт темнеть.
- Не используйте отбеливатель.
- Протирайте мягкие части в защищённом от солнца месте.
- Не используйте фен для сушки.
- Не оставляйте коляску под открытыми солнечными лучами. Пластиковые и текстильные элементы могут пожелтеть.
- Из-за постоянного стремления к улучшению продукта, дизайн и характеристики могут меняться без предварительного оповещения.
- Рисунки в инструкции служат для ознакомления с продуктом. Они не передают точный вид продукта.

ИНСТРУКЦИЯ ПО СТИРКЕ

Чехол можно снимать и стирать в режиме деликатной (30°C) машинной стирки, только естественная сушка.



Машинная стирка, холодная вода (30°C)



Не отбеливать



Мощное средство, любой пятновыводитель, кроме трихлорэтилена



Не отжимать



Не гладить